




РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО

Техническая спецификация

НАБУХАЮЩИЙ БЕНТОНИТОВЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ШВОВ И СТЫКОВ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Цвет: красный
Упаковка: рулон 30 м
Размеры: 25 мм x 20 мм

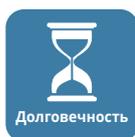

ДОСТОИНСТВА

- ◆ Лента **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** используется для герметизации строительных, холодных и рабочих швов в бетонных конструкциях, а также при устройстве пропусков труб, стен в грунте, шпунтовых ограждений, швов в канализационных системах и др.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Лента **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** представляет собой постоянно работающую систему; при контакте с водой лента набухает, увеличиваясь в размере приблизительно на 400% от своего исходного объема.
- ◆ Лента **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** является экологически безопасной и простой в работе системой: ее можно быстро установить по месту, пристрелив или приклеив.
- ◆ Состав ленты позволяет не допустить ее преждевременного набухания.
- ◆ Лента **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** хорошо зарекомендовала себя при использовании в сооружениях по обработке и очистке воды, конструкциях подземных автостоянок, водохранилищ, плавательных бассейнов, резервуаров для воды, при строительстве метро и других сооружений из бетона, подверженных воздействию воды под давлением.
- ◆ Лента **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** воспринимает воздействие гидростатического давления до 80 м водяного столба (=8 бар).
- ◆ Долговечность и эксплуатационные характеристики ленты **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** превосходят проектный срок службы конструкций (бентонит – природный продукт).
- ◆ Высокие эластичность и пластичность ленты **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** полностью компенсируют величину усадки бетона конструкции при отверждении.
- ◆ Лента **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** может заполнять маленькие раковины.
- ◆ Лента **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** не растворяется в воде и не загрязняет окружающую среду.



РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО

Техническая спецификация

ОПИСАНИЕ

- ◆ **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** представляет собой гидрофильную ленту красного цвета размерами 25x20 мм, изготовленную из природной бентонитовой глины и синтетического каучука.
- ◆ Поставляется отрезками по 5 м.
- ◆ Вследствие усадки бетона при отверждении на поверхности конструкции и в зоне холодных швов появляются небольшие трещины и пустоты, через которые вглубь конструкции может просачиваться вода.
- ◆ При контакте с водой лента **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** набухает, увеличиваясь в объеме до 400% от исходного. При расширении глиняная масса перекрывает волосные трещины и пустоты в швах.
- ◆ Лента обладает способностью замедления реакции первичного расширения с тем, чтобы реакция не началась слишком рано из-за возможного контакта с дождевой водой до или во время установки.

УСТАНОВКА

- ◆ Рекомендуется устанавливать/укладывать ленту на гладкую обеспыленную бетонную поверхность. Работы можно проводить практически в любую погоду.
- ◆ Следует, однако, иметь в виду, что установка в сильный дождь или длительный контакт с водой могут вызвать преждевременное набухание ленты, а этого допускать нельзя.
- ◆ При проведении подготовительных работ (армировании, установке опалубки для заливки бетона) не требуется никаких специальных предосторожностей.
- ◆ Ленту **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** устанавливают на втором этапе армирования, т.е. между внутренним и внешним арматурными каркасами.

Порядок установки ленты

- ◆ **Шаг 1.** Очистить поверхность щеткой от пыли, грязи, отслоившихся частиц.

Установка посредством приклеивания на состав (только на горизонтальных поверхностях)

Шаг 2. С помощью пистолета нанести состав на поверхность бетонной конструкции.

Шаг 3. Разложить ленту **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** и вдавить ее в нанесенный состав. Когда состав высохнет, заливать бетон с таким расчетом, чтобы со всех сторон лента была окружена 7-сантиметровым защитным слоем. Стыковать отрезки ленты следует, устраивая параллельный перехлест 5-10 см (не накладывая сопрягаемые концы друг на друга). Сопрягаемые концы ленты следует плотно сжать.

Шаг 4. В дополнение ленту можно также прибить или пристрелить к поверхности бетона для обеспечения лучшего крепления.

Установка посредством пристреливания с сеткой

Шаг 2. Разложить ленту **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** (соблюдать требование о наличии вокруг ленты 7-сантиметрового слоя бетона). Стыковать отрезки ленты следует, устраивая параллельный перехлест 5-10 см (не накладывая сопрягаемые концы друг на друга). Сопрягаемые концы ленты следует плотно сжать.

Шаг 3. Разместить поверх ленты **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** сетчатый профиль.

Шаг 4. Закрепить систему на поверхности, прибив или пристрелив в 4 точках на один метр (использовать гвозди с шайбами).



РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО

Техническая спецификация

При установке на вертикальных или потолочных поверхностях ленту нельзя приклеивать на состав. Следует использовать только способ установки с сетчатым профилем. При устройстве трубных пропусков ленту можно крепить с помощью стальной проволоки или состава (на сухой поверхности).

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--------------------------------------|
| Набухающая способность при контакте с водой | До 400% от исходного объема |
| Плотность | ≈ 1,33 кг/дм ³ |
| Масса | ≈ 0,7 кг/м |
| Погружение конуса | 35,5 |
| Давление расширения в замкнутом пространстве | ≥ 0,70 МПа |
| Устойчивость к гидростатическому давлению | До 80 м водяного столба = 8 АТМ |
| Удлинение при разрыве | 7,5 раз |
| Максимально допустимый изгиб | от 0° до 180° без образования трещин |
| Температура при установке | от -15°С до +60°С |
| Температура при эксплуатации | от -45°С до +120°С |
| Запах | Без запаха |

Все данные имеют усредненные значения, полученные в лабораторных условиях. На практике температура, влажность, пористость основания могут влиять на приведенные данные.

Примечание

Хотя технические данные об изготавливаемых компанией материалах собирались исключительно тщательно, все рекомендации и советы по применению этих материалов даются как общие указания и требуют уточнения на практическом опыте.

Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, поскольку цели и условия их применения не находятся под контролем компании.

- ◆ Свойства набухания обусловлены структурой глины.
- ◆ Лента **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** эффективно работает только в замкнутом пространстве, поскольку иначе не создается достаточного давления расширения и не обеспечивается герметичность.
- ◆ При расширении ленты создается определенное давление, для уравнивания которого по бокам ленты должен быть 7-сантиметровый слой бетона (рекомендуется установка ленты по центру шва).
- ◆ Долговечность и эксплуатационные характеристики ленты **РЕКС® БЕНТО СВЕЛЛО** превосходят срок службы конструкций: в составе ленты инертный каучук и глина – продукт, создававшийся природой в течение многих миллионов лет.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Использовать х/б перчатки, респиратор, защитные очки, спецодежду из плотной ткани.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в запечатанной заводской упаковке на поддонах в сухих складских помещениях.

Срок хранения – не ограничен.